

Обновление прошивки приёмника (Инфа ДЛЯ бета ТЕСТЕРОВ)

Данное руководство поможет вам безопасно обновить прошивку GNSS-приёмника PiGO Lite Plus с помощью приложения PiGO Updater.

Предварительные требования

- Установленное приложение PiGO Updater на вашем мобильном устройстве;
- Активное подключение к интернету;
- Подключение приёмника PiGO к устройству (USB/Bluetooth);
- Доступ к Telegram для запроса приложения.

Пошаговая инструкция

1. Получение приложения

Если у вас ещё нет приложения PiGO Updater:

- Откройте Telegram;
- Напишите [@Lidaru](#) с запросом на скачивание актуальной версии приложения;
- Скачайте и установите приложение.


2. Запуск и поиск устройства

- Запустите PiGO Updater;
- Нажмите кнопку "Поиск" (🔍) — она выделена на скриншоте в интерфейсе приложения;
- Дождитесь появления списка доступных приёмников.

PiGO Updater

Нажмите  чтобы начать поиск устройств



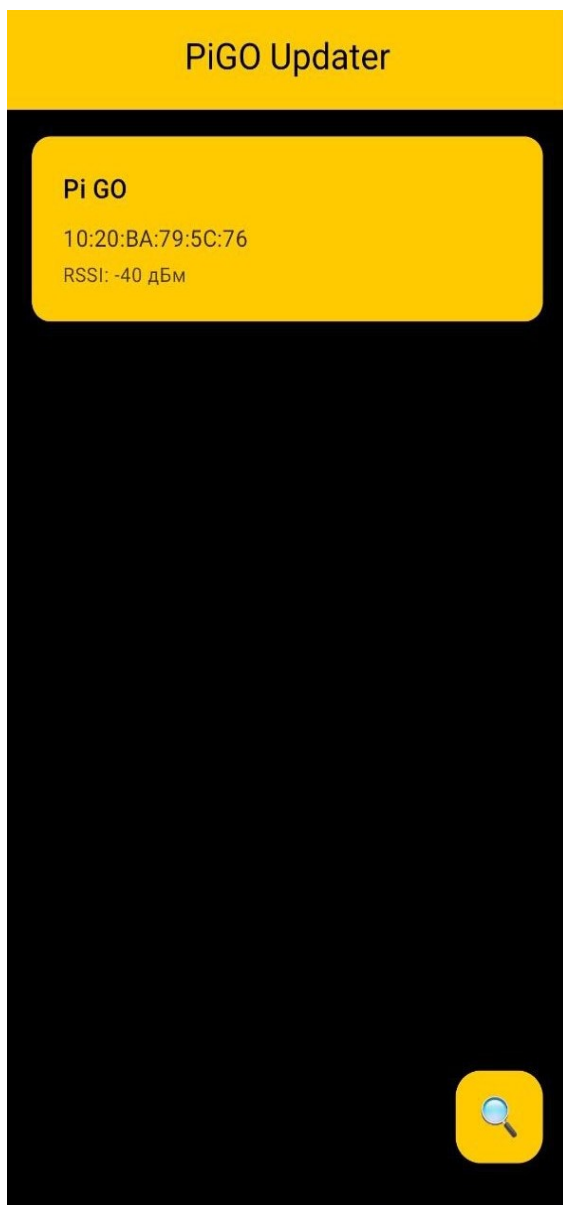

3. Выбор приёмника

- В отобразившемся списке выберите нужное устройство по названию или серийному номеру;
- После выбора откроется окно с информацией о приёмнике:
 - Название модели;
 - Текущая версия прошивки;
 - Серийный номер.

Инфо и прошивка

Адрес устройства:
10:20:BA:79:5C:76

Использовать ускоренный режим
передачи

Отключиться

Устройство: PiGO_LP Rev. A
Прошивка: 0.3.2b
Серийный номер: 10-20-ba-79-5c-74

Обновить прошивку


4. Запуск обновления

- Нажмите кнопку "Обновить прошивку";
- Дождитесь начала загрузки и установки — процесс может занять несколько минут;
- Не отключайте питание и не разрывайте соединение с устройством во время обновления.

Проверка результата

После успешного завершения обновления:

- В информационном окне приёмника обновится номер версии прошивки;
- Если версия не изменилась сразу — не беспокойтесь: синхронизация данных может занять до 1-2 минут;
- Если версия не обновилась в течение 3-5 минут:
 1. Отключитесь от устройства в приложении;
 2. Подключитесь заново;
 3. Проверьте информацию о прошивке повторно.

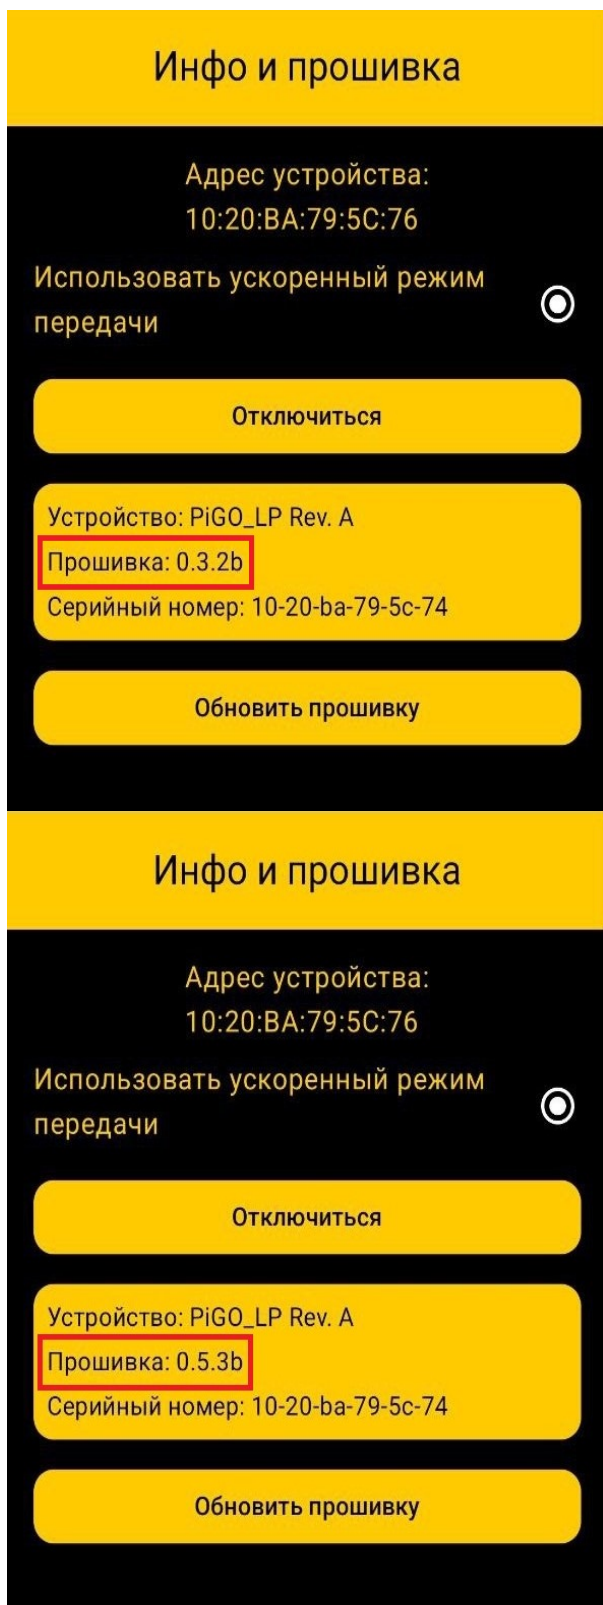

Устранение неполадок

Если обновление не начинается или зависло:

- Нажмите кнопку "Отключиться" в приложении;
- Физически отключите питание приёмника на 10–15 секунд;
- Подключите питание обратно и дождитесь загрузки устройства;
- Перезапустите приложение PiGO Updater;
- Подключитесь к приёмнику заново;

- Перед запуском обновления активируйте галочку "Использовать ускоренный режим передачи";
 - Повторите попытку обновления.
-

Revision #5

Created 26 February 2026 05:43:31 by Полина

Updated 1 May 2026 05:26:37 by Полина