



Режим Kinematic

В режиме кинематики приложение записывает спутниковые измерения, при этом приемник может находиться в движении. Полученный файл может быть использован в последующей обработке методом РРК. Для работы с этим режимом, перейдите во вкладку "Kinematic" на главном экране.

Режим доступен при подключении к приёмнику через USB-соединение! Подробнее - в статье ["Инструкция по подключению к приёмнику и настройке RTK"](#).

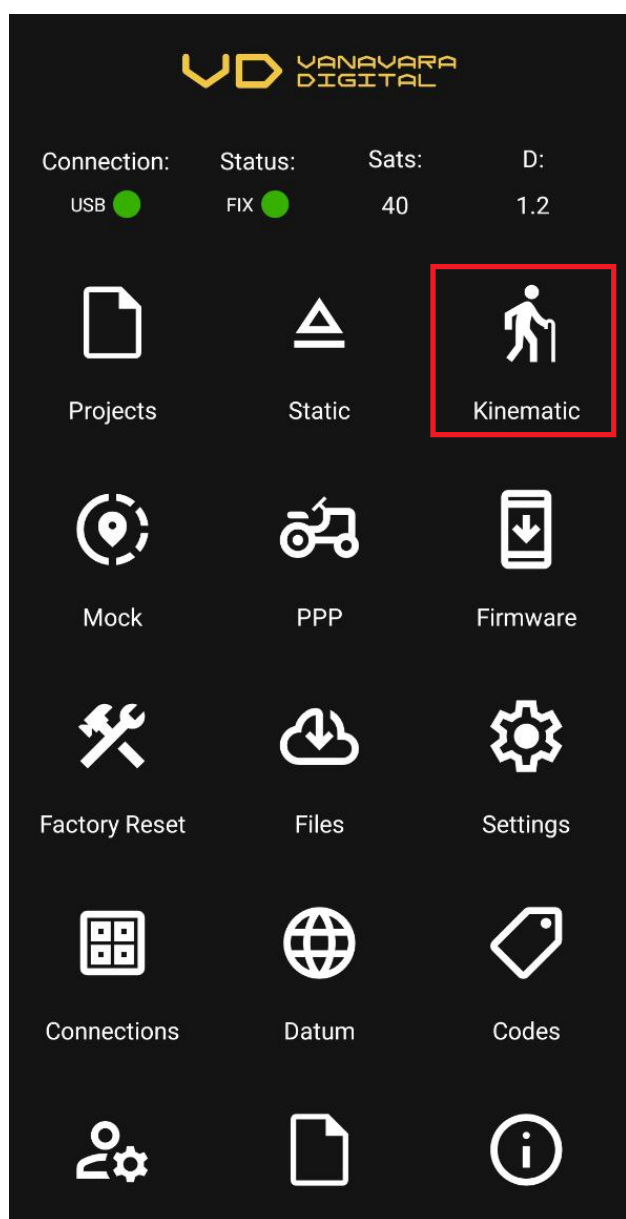

Для начала записи нажмите кнопку "start recording kinematics".

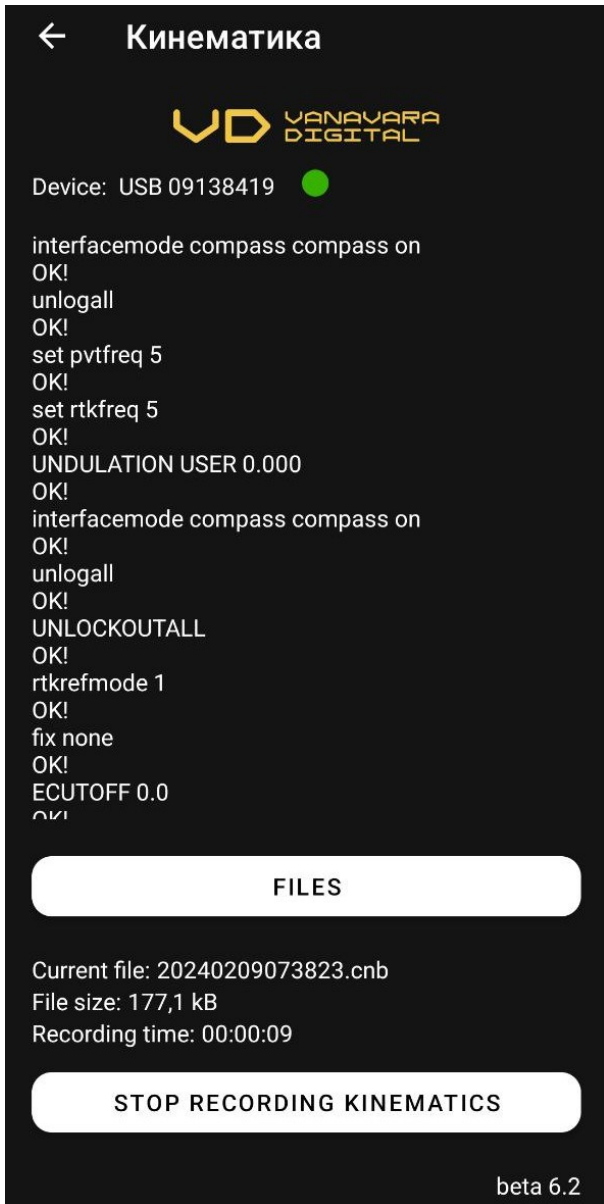

В процессе записи будут отображаться наименование файла, размер, время записи, а также серийный номер устройства. После остановки записи, вы можете просмотреть ваши файлы в разделе "files".

Revision #7

Created 29 March 2024 02:40:28 by Полина

Updated 27 February 2026 08:27:49 by Полина