



# Режим Static

## Режим Статики

В данном режиме происходит запись спутниковых измерений в файл формата CNB. Приемник должен находиться в неподвижном состоянии. Для того чтобы начать запись данных, перейдите в раздел “Static” на главном экране. На скриншоте красным цветом выделена вкладка этого раздела.

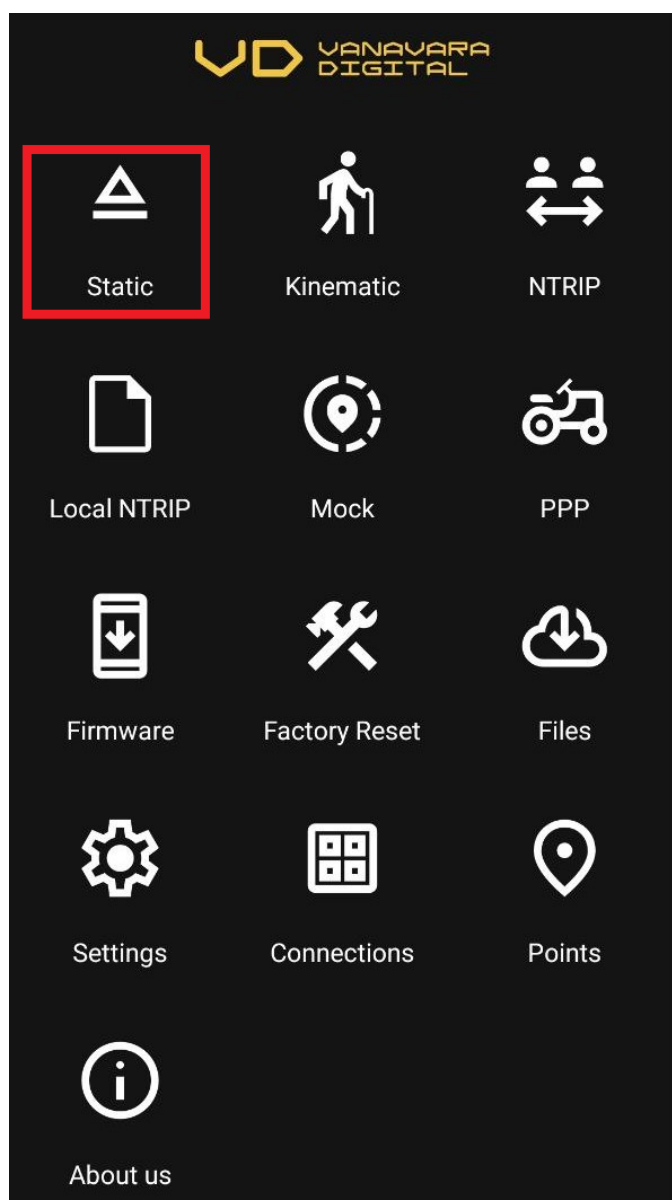

Далее нажмите кнопку “connect” для подключения устройства, для записи статики нажмите “start recording CNB”. После запуска на экране отобразится информация о количестве спутников в различных спутниковых группировках.

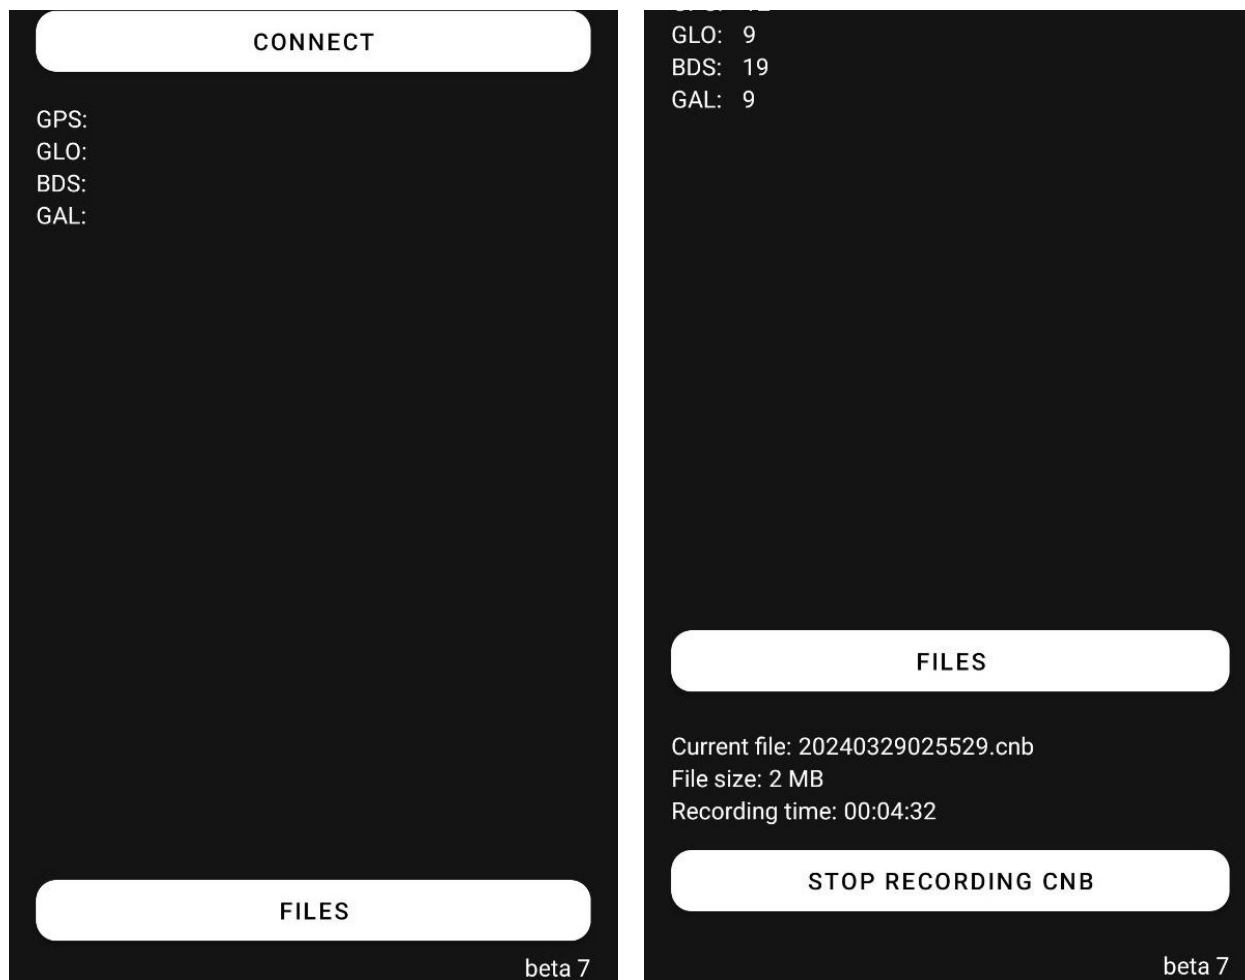

В процессе записи будут отображаться наименование файла, размер, время записи, а также серийный номер устройства. Файлы можно посмотреть в разделе “files” и отправить их в телеграмм.

Как работать с файлами статике вы можете узнать в книге [Боты Vanavara Digital](#).

Revision #5

Created 29 March 2024 02:29:53 by Полина

Updated 28 April 2025 10:40:03 by Полина