

Режим Static

Режим Статики

В данном режиме происходит запись спутниковых измерений в файл формата CNB. Приемник должен находиться в неподвижном состоянии. Для того чтобы начать запись данных, перейдите в раздел "Static" на главном экране. На скриншоте красным цветом выделена вкладка этого раздела.

Режим доступен при подключении к приёмнику через USB-соединение! Подробнее - в статье ["Инструкция по подключению к приёмнику и настройке RTK"](#).

Connection: USB ● Status: FIX ● Sats: 40 D: 1.2



Projects



Static



Kinematic



Mock



PPP



Firmware



Factory Reset



Files



Settings



Connections




Datum



Codes



Для записи статики нажмите кнопку "start recording CNB". После запуска на экране отобразится информация о количестве спутников в различных спутниковых группировках.

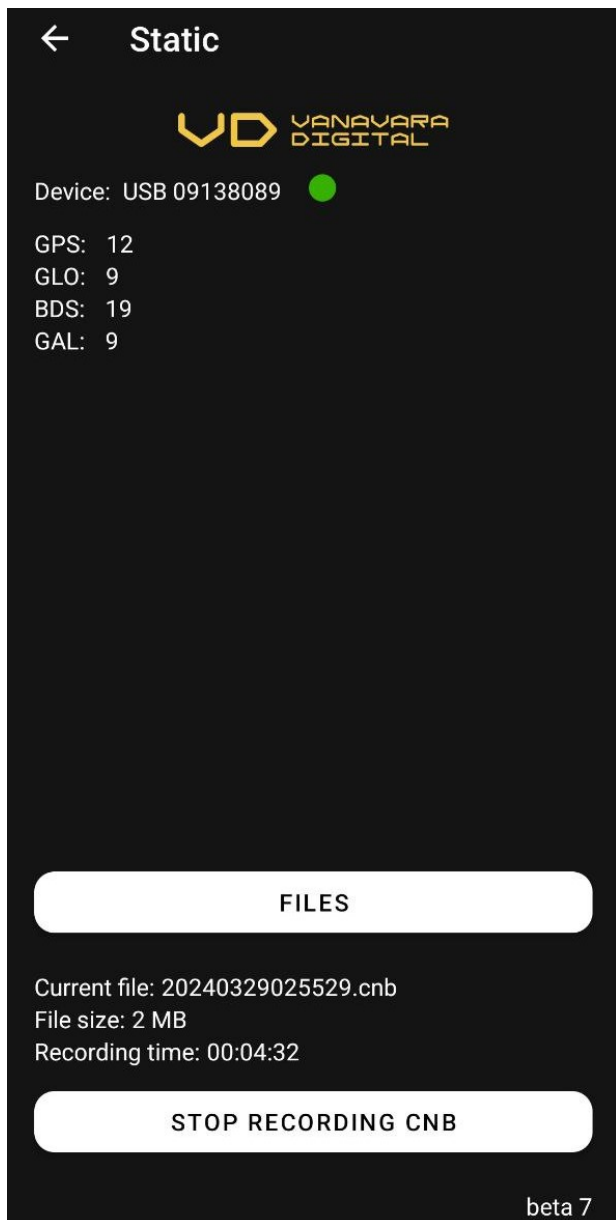

В процессе записи будут отображаться наименование файла, размер, время записи, а также серийный номер устройства. Файлы можно посмотреть в разделе "files" и отправить их в телеграмм.

Как работать с файлами статики вы можете узнать в книге [Боты Vanavara Digital](#).

Revision #11

Created 29 March 2024 02:29:53 by Полина

Updated 27 February 2026 09:02:30 by Полина