



# Авторизация в сервисах PIDT.NET

Откройте вкладку "Authorization" и введите в соответствующие поля логин и пароль, предоставленные ботом [PiDATA User Bot](#). Нажмите на кнопку "Login", чтобы пройти авторизацию.

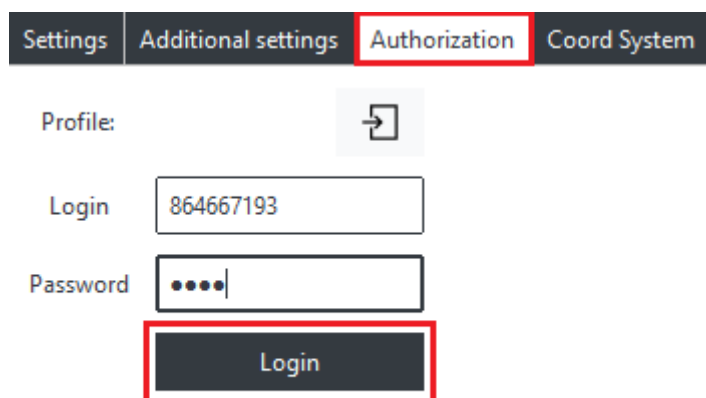

The screenshot shows the 'Authorization' tab selected in the top navigation bar. Below the navigation bar, there is a 'Profile:' label with a user icon. Underneath, there are input fields for 'Login' (containing '864667193') and 'Password' (masked with dots). A dark 'Login' button is located below the password field and is highlighted with a red rectangular border.


После этого вы получите код от бота [PiDATA User Bot](#), который нужно будет ввести в всплывающем окне и отправить, нажав кнопку "Send".

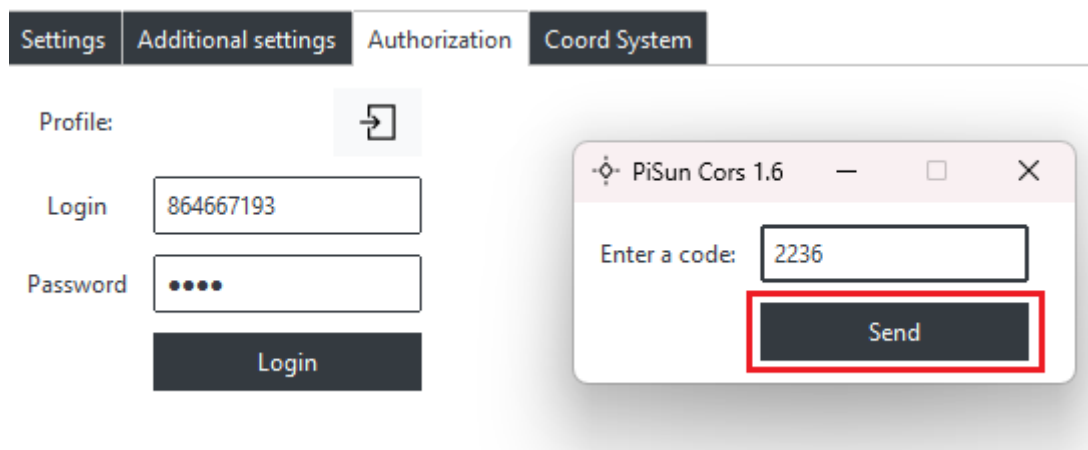

This screenshot shows the same interface as before, but with a modal window titled 'PiSun Cors 1.6' open. The modal contains a label 'Enter a code:' followed by an input field containing the number '2236'. Below the input field is a dark 'Send' button, which is highlighted with a red rectangular border.

После успешного завершения процесса авторизации, вы увидите в консоли сообщение "Authorization was successful!" и имя вашего профиля. Рядом с именем профиля вы можете увидеть иконку, предназначенную для выхода из аккаунта.

Profile: @p0l1na0



Login

864667193

Password

••••

Login


Settings

Additional settings

Authorization

Coord System

Profile: @p0l1na0



Login

864667193

Password

••••

Login

После прохождения авторизации будет доступна функция конвертации CNB файлов. Как преобразовать CNB файл в формат RINEX с помощью PiSun читайте в статье [“Конвертор CNB файлов”](#).

Revision #6

Created 20 April 2024 09:11:07 by Полина

Updated 23 August 2024 09:05:44 by Полина