


# Скачивание файлов

Для скачивания записанных файлов используется режим "START FILE SERVER".

Порядок скачивания:

1. Перейдите на главный экран приложения PiGO Beta.
2. Остановите запись статики или кинематики, если она еще идет.
3. На главном экране нажмите "START FILE SERVER".

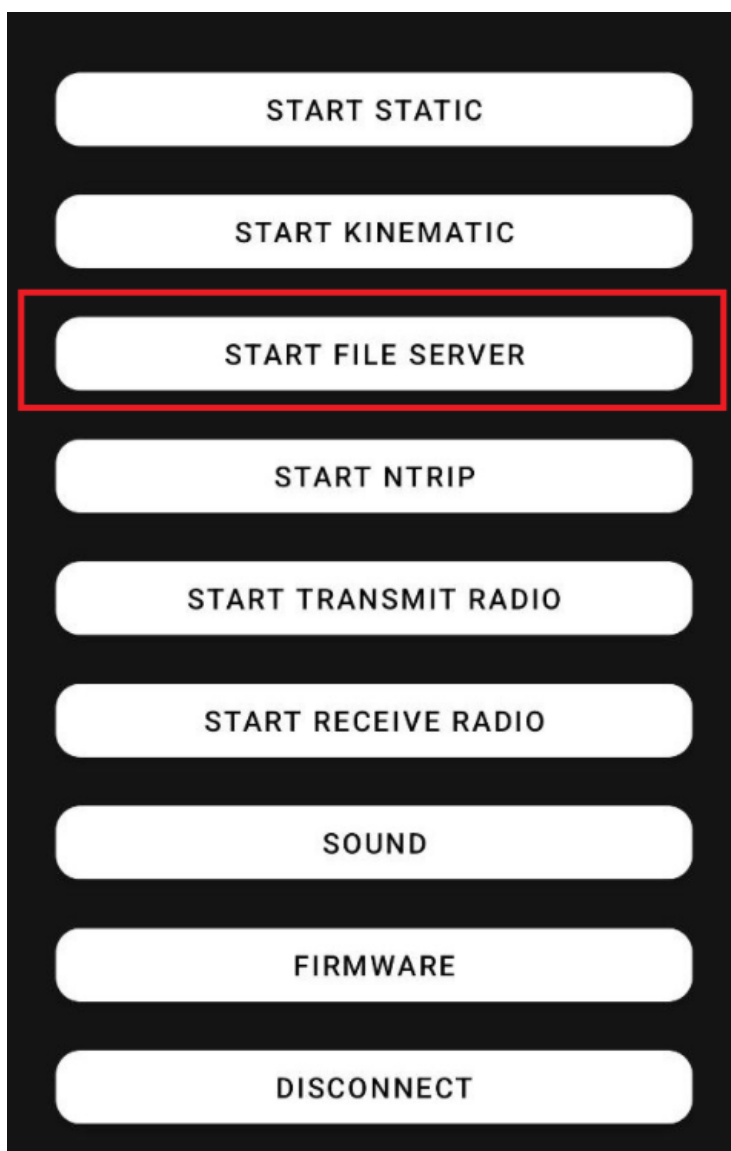

4. Устройство создаст Wi-Fi точку доступа "**PiGO\_XXXX**", где "XXXX" - последние 4 цифры серийного номера.
5. На телефоне, планшете или компьютере откройте настройки Wi-Fi.
6. Подключитесь к сети "PiGO\_XXXX" по паролю 12345678.
7. Откройте браузер и перейдите по адресу "**http://192.168.40.1**".

8. На странице файлового сервера выберите и скачайте нужные файлы.

9. После завершения скачивания вернитесь в приложение и нажмите "DISABLE", чтобы выключить файловый сервер.

## PiGO Файлы

Использовано: 2.41 MB / 7.28 GB

Выбрать все / снять выделение

Скачать выбранные

Удалить выбранные

<input type="checkbox"/>	<b>20260626100948.cnb</b> 102.73 KB		
<input type="checkbox"/>	<b>20260626095251.cnb</b> 35.74 KB		
<input type="checkbox"/>	<b>20260626093233.cnb</b> 1.12 MB		
<input type="checkbox"/>	<b>20260626092414.rtcM3</b> 0 B		
<input type="checkbox"/>	<b>20260626092401.rtcM3</b> 0 B		

Пример: если серийный номер устройства заканчивается на "1234", точка доступа будет называться "PiGO\_1234".

Revision #1

Created 26 June 2026 10:45:19 by Полина

Updated 26 June 2026 12:06:34 by Полина