
# Скачивание файлов

Для скачивания записанных файлов используется режим "FILE SERVER".

Порядок скачивания:


1. Перейдите на главный экран приложения PiGO Beta.
2. Остановите запись статики или кинематики, если она еще идет.
3. На главном экране нажмите **"START FILE SERVER"**.

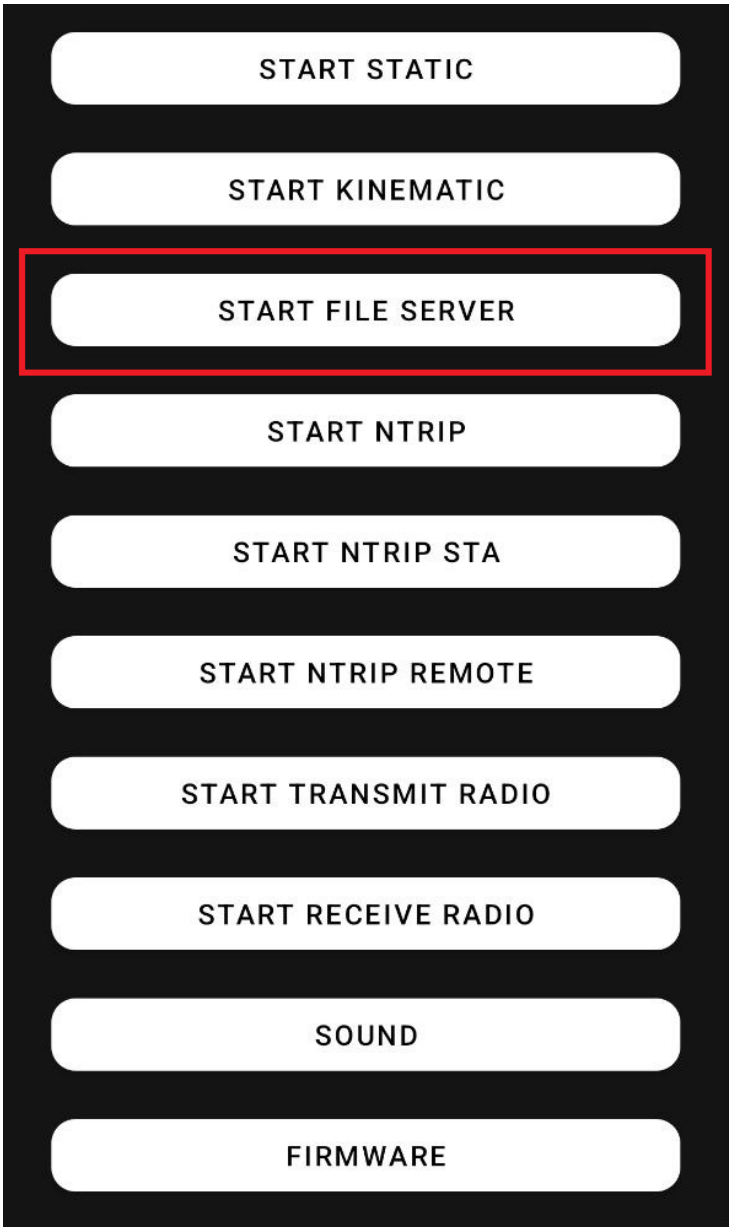


4. Устройство создаст Wi-Fi точку доступа **"PiGO_XXXX"**, где "XXXX" - последние 4 цифры серийного номера.
5. На телефоне, планшете или компьютере откройте настройки Wi-Fi.

6. Подключитесь к сети "PiGO_XXXX" по паролю *12345678*.
7. Откройте браузер и перейдите по адресу "**http://192.168.40.1**".
8. На странице файлового сервера выберите и скачайте нужные файлы.
9. После завершения скачивания вернитесь в приложение и нажмите "DISABLE", чтобы выключить файловый сервер.

> Если вы столкнулись с низкой скоростью загрузки файлов с сервера, рекомендуем временно отключить Bluetooth

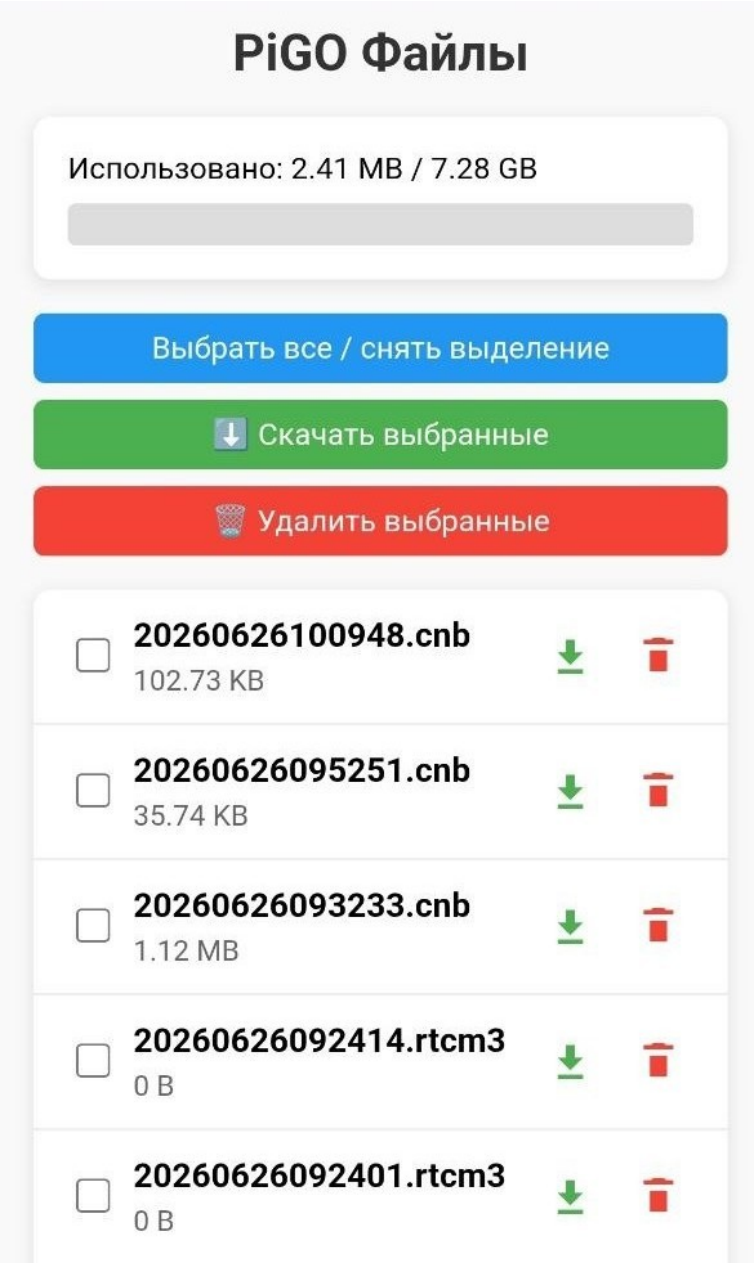


> Пример: если серийный номер устройства заканчивается на "1234", точка доступа будет называться "PiGO_1234".

Revision #3
Created 14 July 2026 10:49:42 by Полина
Updated 15 July 2026 06:54:12 by Полина