


Настройка вещания RTCM от ГНСС приёмника CHCNAV в кастер PiDATA

Для настройки вещания из приемника CHCNAV в сеть PiDATA необходимо воспользоваться встроенным веб-интерфейсом приемника. Функционал веб-интерфейса достаточно обширный и схож с другими.

Для начала подключитесь к создаваемой wifi точке доступа приемника любым устройством, например, контроллером, смартфоном или компьютером. Затем откройте любой браузер и перейдите по адресу 192.168.1.1, введите логин и пароль: admin/admin или admin/password.

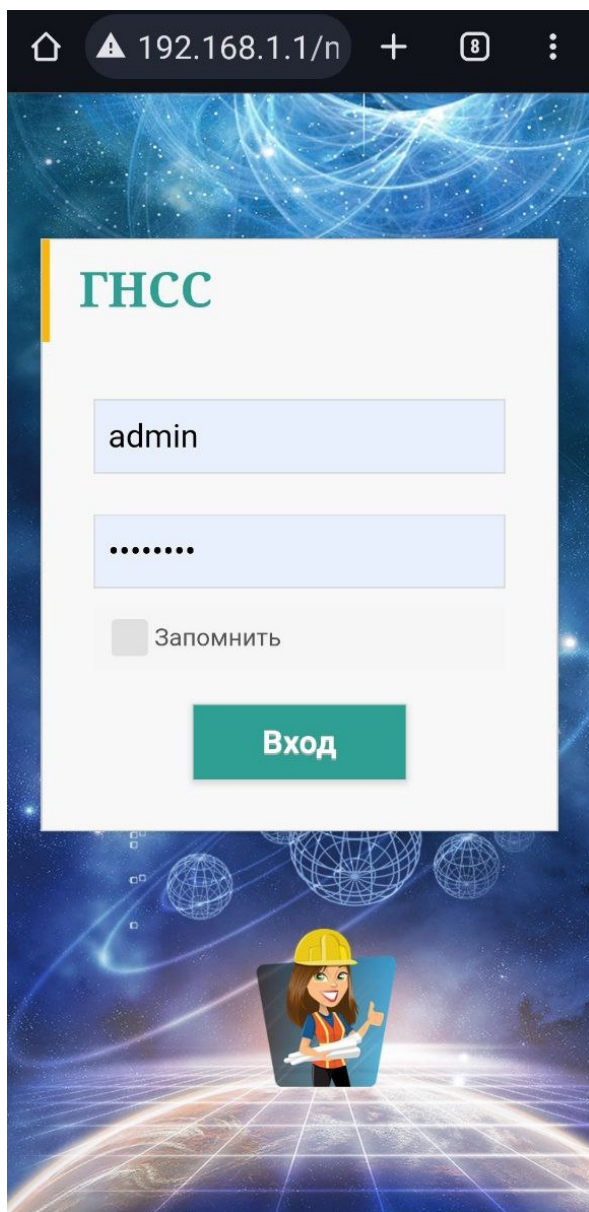


Далее перейдите в меню «Настройки» и введите параметры подключения к сети PiDATA. По желанию можно включить автоматическое подключение к сети.



Данные для подключения:

- NTRIP: pidt.net
- Порт: 2101
- Пароль: 1234
- Выбор данных для вещания в кастер

Протокол подключения:

NTRIP1.0 

NTRIP:

pidt.net

Gjhn:

2101


Пароль:

....

монтирования:

JAMGYR


Поправки:

RTCM3.2 


Сырые данные:

JAMGYR

Поправки:


RTCM3.2 

Сырые данные:


Выкл 


☐ Эфемериды

Данные HCPRP:

Выкл 

Данные HRC:

Выкл 

 **NMEA 0183:**

После сохранения параметров при запуске приемника, дифференциальные поправки будут автоматически транслироваться в сеть PiDATA.

Revision #5

Created 19 December 2023 08:07:46 by Полина

Updated 14 February 2024 12:11:55 by Lidaru