

Приставка PiDali в качестве базовой станции


Необходимое оборудование и программное обеспечение:

- **PiGO Lite** — в режиме базовой станции (настройка через приложение [PiSatel](#))
- **PiDali** — в режиме передатчика (настройка через приложение [PiDali](#))

Порядок настройки:

Настройка PiDali

1. Подключите приставку PiDali к контроллеру через кабель USB Type-C.
2. Запустите приложение [PiDali](#) и выберите режим работы Mode → Transmitter.
3. Сохраните настройки, нажав кнопку Save.
4. Отключите устройство от контроллера.

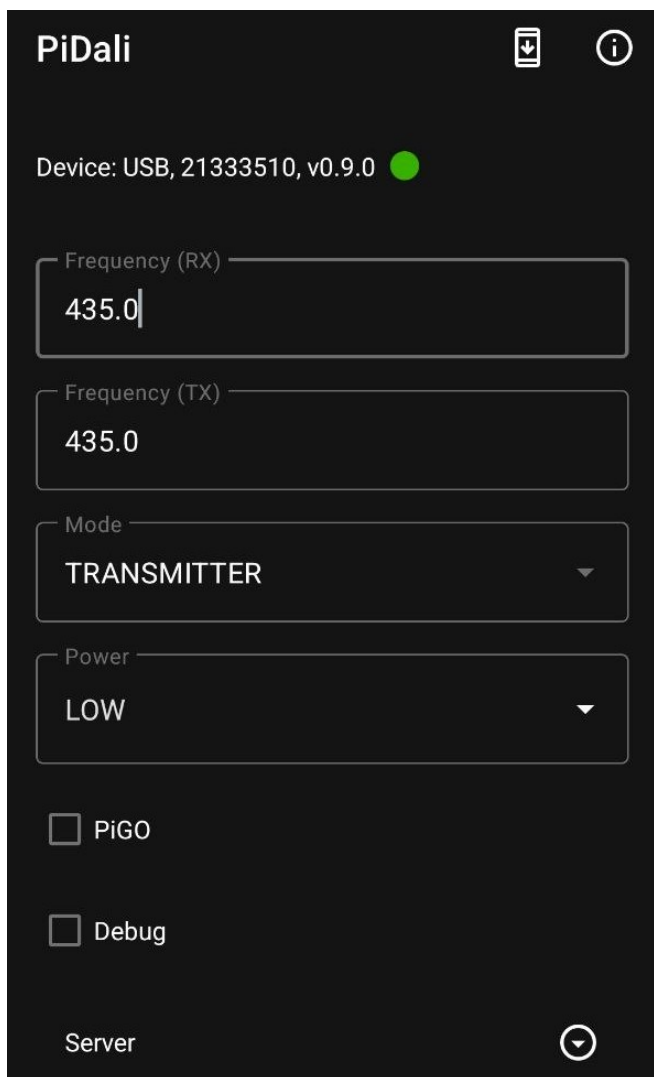

Флажок «Debug» должен быть снят при настройке приставки.


Подключение питания и соединение устройств

1. Подключите питание к приставке PiDali. Подключите приёмник PiGO Lite к приставке PiDali:
Левый порт — для соединения с PiGO Lite
Правый порт — для подключения питания
2. После подачи питания на PiGO Lite подключитесь к нему через приложение [PiSatel](#) по Bluetooth (BLE).



Настройка базовой станции

1. В приложении PiSatel перейдите в раздел [Radio](#) → Base.
2. Выберите необходимые параметры и нажмите кнопку Set для их применения.
3. После этого приёмник PiGO Lite будет настроен в качестве базовой станции.

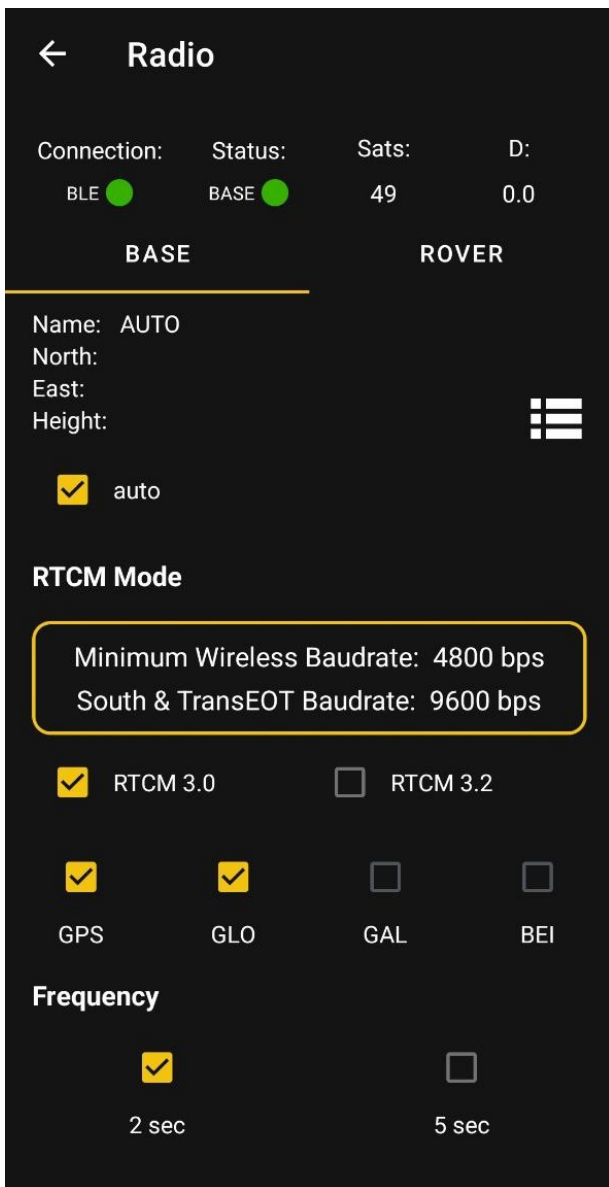

После выполнения всех шагов приставка **PiDali** будет транслировать поправки от приёмника **PiGO Lite**, работая в режиме базовой станции.

Внимание! Жёлтый индикатор на приставке PiDali сигнализирует о процессе передачи данных.

Revision #9

Created 22 September 2025 06:24:20 by Полина

Updated 13 May 2026 11:55:09 by Полина